


Цанга

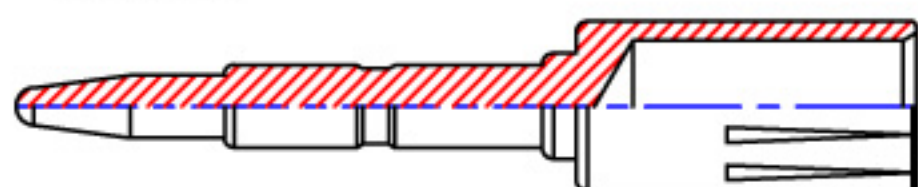

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РАЗЪЕМА


1. Разделайте кабель согласно рисунку



2. Наденьте цангу на центральную жилу кабеля



3. Накрутите разъем на кабель
(при необходимости используйте гаечный ключ)

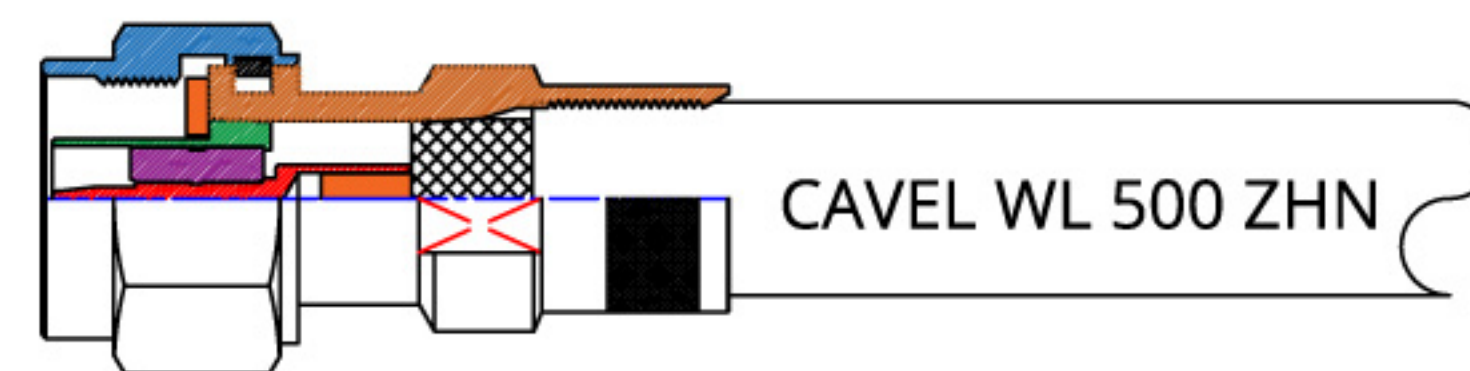

N500W

Разъем N-MALE типа для кабеля
CAVEL WL 500 ZHN

